

GOBI 8

NOTICE DE MONTAGE

- 1 – Etaler le tipi dans la position que vous souhaitez.
- 2 – Piqueter tous les coins du tipi (Figure 1).
- 3 – Assembler le mât central (A).
Rentrer avec le mât dans le tipi,
et venir le positionner à la
verticale au centre du tipi.
- 4 – Assembler l'armature de porte (B)
et venir la placer à l'intérieure du tipi
pour former l'entrée. Piqueter une ficelle
de haubanage pour faire tenir la porte.
- 5 – Sortir et fermer la porte.
- 6 – Bien haubaner l'ensemble en piquetant
l'intégralité des ficelles d'haubanage.
Pour un plus beau rendu, piqueter les
ficelles le plus loin possible du produit (Figure 2).

ERECTION INSTRUCTIONS

- 1 – Open out tipi and position in required direction.
- 2 – Peg down the corners of the tipi (Figure 1).
- 3 – Assemble the center pole (A).
Enter with the pole inside the tipi
and place the pole in the middle.
- 4 – Assemble the frame door (B)
and put it inside at the door location.
Guy-out the door.
- 5 – Going out of the tent and close the door.
- 6 – Peg out ALL guy lines. For a perfect set-up,
peg out the guy lines as far as possible (Figure 2).

NB : Un mauvais piquetage ainsi qu'un haubanage insuffisant peuvent être la cause d'entrées d'eau.
Pensez-donc à vérifier vos tensions régulièrement.

A 1 mât central
1 center pole

B armature de porte
frame door

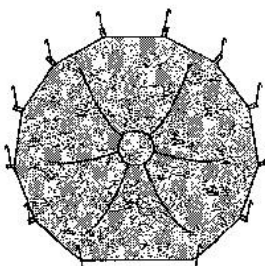


Figure 1

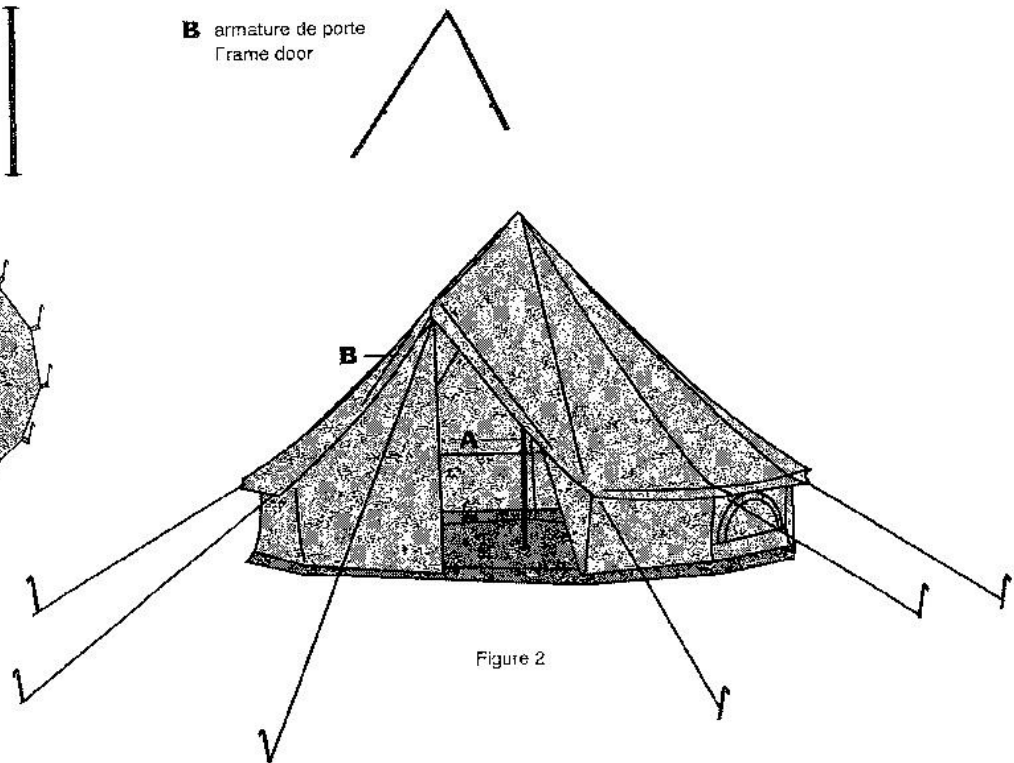


Figure 2